판매원 - 삼성전자주식회사
제조원 - (주) 노 비 타
■주 소 : 충남 천안시 직산읍 자은가리 산 22번지
http://www.novita.co.kr

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GG68-00405A
04/01. Rev.3.0

발신자 정보 표시 전화기

SAMSUNG

삼성 CID 유무선전화기

와이드 폰 750 사용설명서

- 휴대장치용 배터리는 소모품이며 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 처음 구입하신 경우 충분히 충전시킨 후 사용하십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
  전원 환경이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 보증서 재중

• 발신자 번호표시(CID)서비스를 받으시려면 한국통신 국번없이 100번, 하나로통신 국번없이 106번으로 신청하세요(유료서비스)

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고 **지키지 않을 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.**

주의 **지키지 않을 경우 사람이 부상을 입거나 물적손해 발생이 예상되는 내용입니다.**

경고

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 감전, 화재, 부상의 원인이 됩니다.
- 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

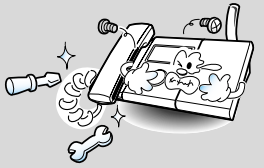

전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

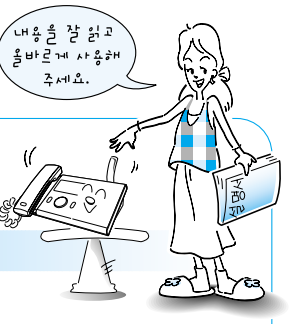

주의

코드부분을 잡아 당겨빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

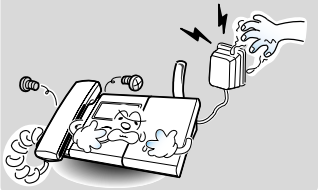

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

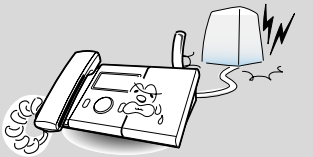

220V 전용 입니다. 다른 전압에서는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

반드시 정해진 어댑터만 사용하세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

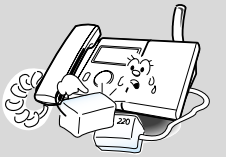

어댑터의 DC전원잭(②)을 전화기로부터 분리하기전에 반드시 전화선의 잭(①)을 먼저 분리하여 주세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

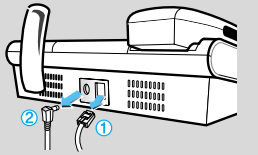

전원플러그를 뺀 후 청소하고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠,신나, 알콜 등으로 닦지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

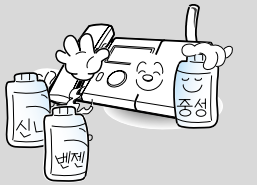

전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전화기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

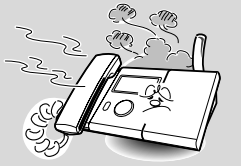

다 쓴 배터리는 불 근처에 버리지 마세요.
- 폭발의 위험이 있습니다.

주요 기능 소개

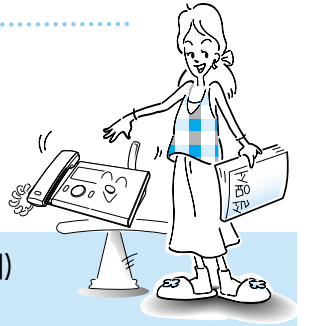

와이드~ 900메가!
Caller ID Phone

●다음과 같이 다양한 기능을 사용해 보세요!

고정장치 : 전화번호부(20개), 최근발신번호(10개), 수신(발신자)번호(30개)
휴대장치 : 최근발신번호(10개), 수신(발신자)번호(30개)
고정장치와 휴대장치가 각각 따로 저장 및 관리됩니다.

고정장치

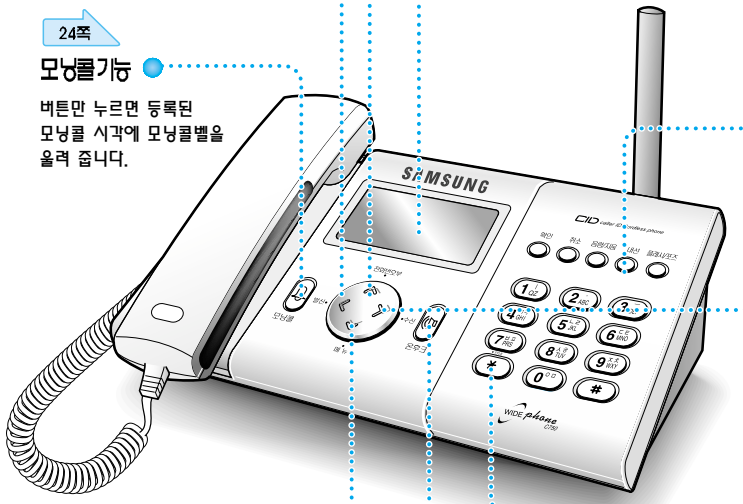

25~28쪽
전화번호부 기능
이름과 전화번호를 저장 또는 검색 할 수 있습니다. (20개 검색가능)

41쪽
최근발신번호기능
최근에 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 보다 빠르고 편리하게 검색 및 재다이얼이 가능합니다. (10개검색)

한글지원화면표시 기능
보기쉬운 큰 화면과 에니메이션 기능 및 한글 지원으로 사용자의 편의를 제공합니다.

24쪽
모닝콜기능
버튼만 누르면 등록된 모닝콜 시각에 모닝콜벨을 울려 줍니다.

18,19쪽
내선통화및 통화전환기능
휴대장치와 내선통화 또는 통화전환이 가능합니다.

36, 37쪽
수신(발신자)번호기능
누구에게 전화가 왔는지 알수 있고 검색도 가능합니다. (30개 검색가능)

메뉴기능
각종 전화관련기능을 설정 할 수 있습니다.

안내기능
주요 기능을 알기쉽게 문자로 안내해 줍니다.

온후크 기능
수화기를 들지 않고도 전화를 걸 수 있습니다.

휴대장치

추가로 두대를 더 구입하면 고정장치 한대에 휴대장치가 세대까지 연결됩니다.

가까운곳에 갈때 간편하게 들고 갈수 있습니다.

백라이트 내장으로 광다이얼이 가능하고 어두운 곳에서도 편리하게 전화를 사용할 수 있습니다.

36, 38쪽
수신(발신자) 번호 기능
누구에게 전화가 왔는지 알 수 있고 검색도 가능합니다. (30개검색)

41쪽
최근발신번호 기능
최근에 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 보다 빠르고 편리하게 검색 및 재다이얼이 가능합니다. (10개 검색가능)

18,20쪽
내선통화 및 통화전환 기능
고정장치와 내선통화 또는 통화전환이 가능합니다.

44쪽
통화중 혼신제거 기능
통화중에 혼신이나 잡음이 있을 경우 깨끗한 채널을 잡아줍니다.

환경설정기능
각종 전화 관련 기능을 설정할 수 있습니다.

발신자 정보가 표시됩니다.

차 례

준비 및 설치

안전을 위한 주의사항 ——— 1
주요기능 소개 ——— 3
차례/구성품 ——— 5
제품안내 ——— 7
전화기설치 ——— 9

기본사용편

전화걸기 ——— 13
전화받기 ——— 14
일시등록하기 ——— 15
지역번호(D.D.D)등록하기 ——— 17
내선통화하기 ——— 18
통화중 전화 돌려주기 ——— 19
벨소리 바꾸기와 크기조절 ——— 21
배경화면 선택하기 ——— 23
모닝콜 등록하기 ——— 24
전화번호부 사용하기 ——— 25
문자입력방법 ——— 29

수신(발신자)정보기능편

발신자 정보(Caller ID)표시에 관하여 ——— 35
수신자(발신자)정보 표시 ——— 36
고정장치에서 수신(발신자)번호 검색하기 ——— 37
- 수신번호를 검색하려면
- 수신번호로 전화를 걸려면
- 수신번호를 지우려면
- 수신번호를 전화번호부로 저장하려면

휴대장치에서 수신(발신자)번호 검색하기 ——— 38
- 수신번호를 검색하려면
- 수신번호로 전화를 걸려면
- 수신번호를 지우려면

통화중 CID수신 설정하기 ——— 39

편리기능편

걸때 편리기능

걸었던 번호(최근발신번호)로 다시 걸려면 —— 41
걸었던 번호(최근발신번호)를 지우려면 ——— 41
시외(도외)통화를 못하게 하려면(시외통화 발신제어) —— 42
통화가 끝나고 다른번호로 다시 걸려면 (플래시) —— 42
다이얼을 일시정지 시키려면(포즈) ——— 43
화면밝기를 조절하려면 ——— 43
버튼소리를 설정/해제 하려면 ——— 44

도움기능

혼신제거 ——— 44
통화권 이탈 경고 ——— 44
저전압경고 ——— 44
전화기를 처음 상태로 하려면 (초기화) —— 45
휴대장치 번호를 등록하려면 ——— 46
휴대장치 추가 구입시 등록방법 ——— 46

참 고 편

전화기가 이상해요? ——— 49
손질방법 ——— 51
제품규격 ——— 52
제품보증서

구성품

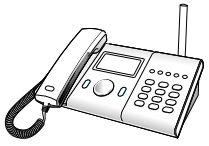
고정장치


고정장치 어댑터(흑색)
(DC 11 V 500 mA)


전화연결선

휴대장치

충전기


충전기 어댑터(회색)
(DC 12V 300 mA)

배터리
(DC 3.6V 450 mAh)

사용설명서

- 구성품을 꼭 확인해 주십시오.
- 구성품 중에 이상이 있으면 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.

제품 안내

고정장치

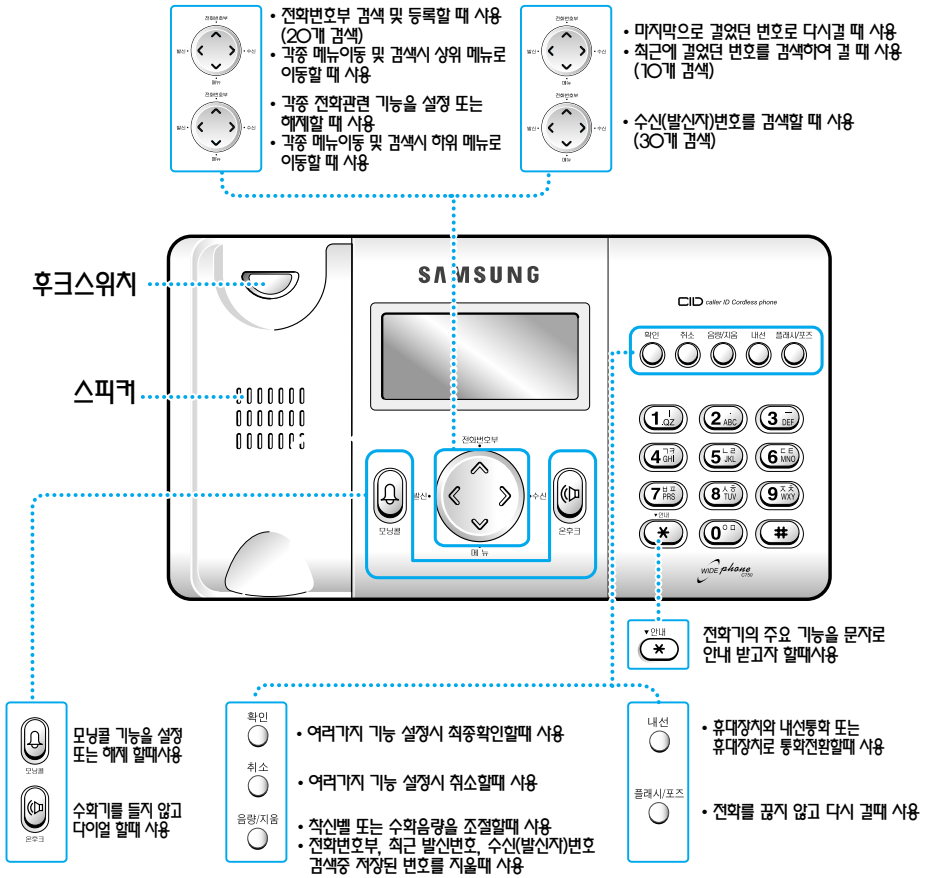
• 전화번호부 검색 및 등록할 때 사용 (20개 검색)
• 각종 메뉴이동 및 검색시 상위 메뉴로 이동할 때 사용
• 각종 전화관련 기능을 설정 또는 해제할 때 사용
• 각종 메뉴이동 및 검색시 하위 메뉴로 이동할 때 사용
• 마지막으로 걸었던 번호로 다시걸 때 사용
• 최근에 걸었던 번호를 검색하여 걸 때 사용 (10개 검색)
• 수신(발신자)번호를 검색할 때 사용 (30개 검색)
후크스위치
스피커
SAMSUNG
CID caller ID Cordless phone
확인 취소 음량/지움 내선 플래시/포즈
전화번호부
모닝콜
온후크
메 뉴
WIDEphone
안내
전화기의 주요 기능을 문자로 안내 받고자 할때사용
모닝콜 기능을 설정 또는 해제 할때사용
수화기를 들지 않고 다이얼 할때 사용
확인
취소
음량/지움
• 여러가지 기능 설정시 최종확인할때 사용
• 여러가지 기능 설정시 취소할때 사용
• 착신벨 또는 수화음량을 조절할때 사용
• 전화번호부, 최근 발신번호, 수신(발신자)번호 검색중 저장된 번호를 지울때 사용
내선
플래시/포즈
• 휴대장치와 내선통화 또는 휴대장치로 통화전환할때 사용
• 전화를 끊지 않고 다시 걸때 사용

●대기화면

●통화화면

휴대장치

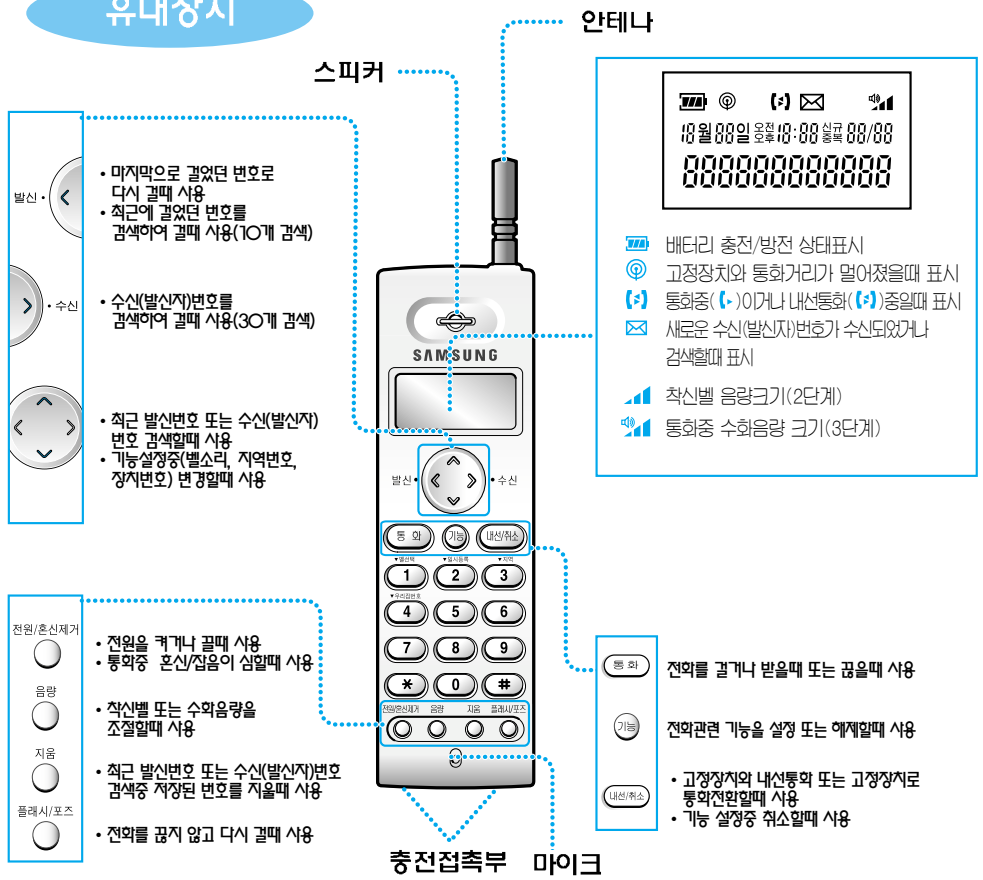

충전기

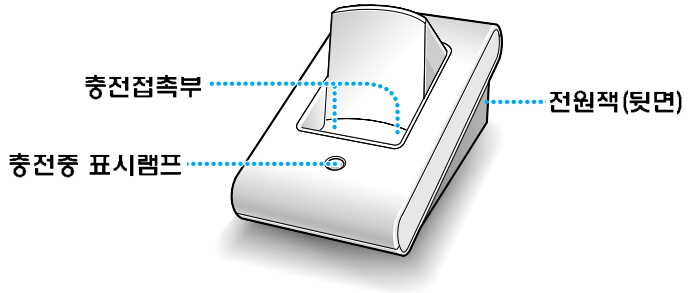

전화기 설치

고정장치 설치

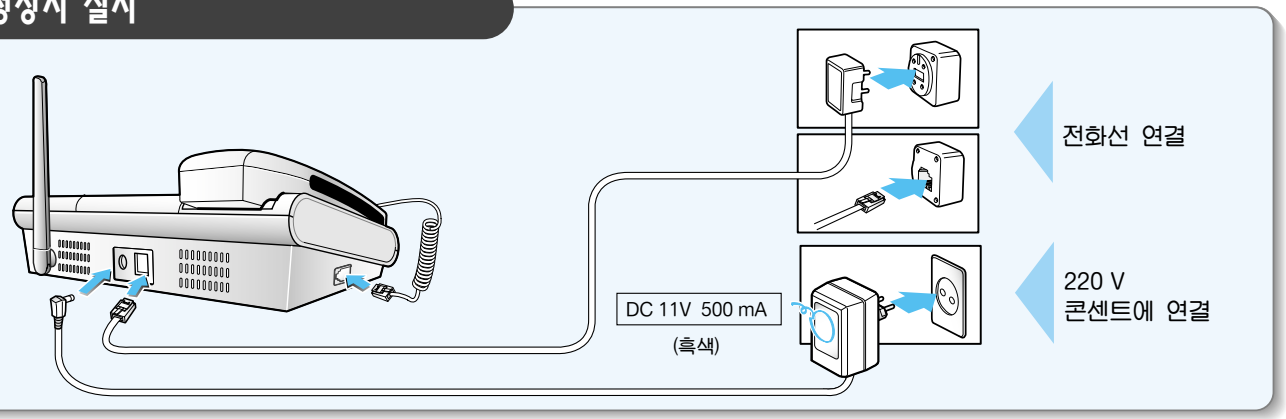

- 설치가 끝나면 수화기를 들거나 온후크버튼을 눌러 '뚜'하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 전화선과 전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 220V 전용 입니다.

휴대장치 설치

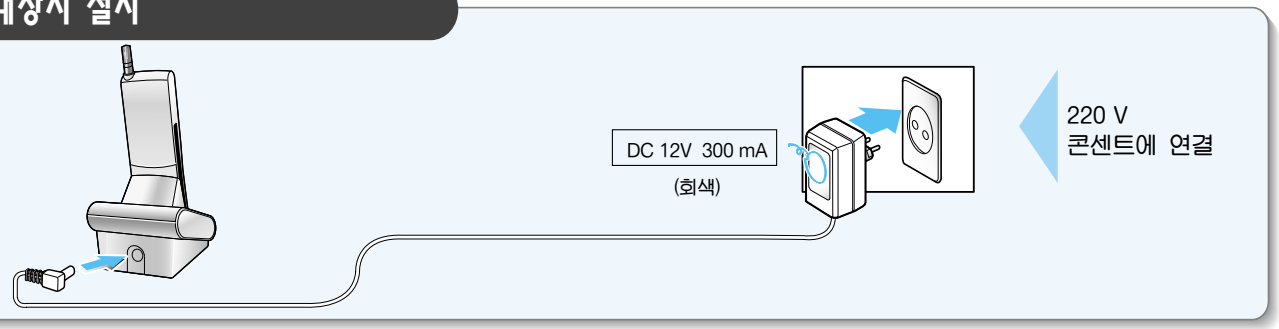

- 충전기에 휴대장치를 올려 놓고 충전중 표시 램프가 들어오는지 확인하세요.
- 통화버튼을 눌러 '뚜'하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치가 제대로 설치되었는지 확인하세요.

휴대장치의 전원을 켜거나 끄려면

- 전원을 켜려면 : 전원/혼신제거 버튼을 '삐비빅' 소리가 날 때까지 길게(2초이상) 누르세요
- 만약 전원/혼신제거 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 하루정도 충전 후 사용하세요.
- 약 6시간 이상 충전하지 않으면 배터리의 보호를 위해 충전이 완료될때 까지 동작하지 않을 수 있습니다.
- 전원을 끄려면 : 전원/혼신제거 버튼을 '삐익' 소리가 날 때까지 길게(3초이상) 누르세요.

휴대장치에 배터리 끼우기

1 배터리 덮개를 열어주세요. 2 배터리를 그림과 같이 홈에 끼우세요. 3 배터리를 그림과 같이 위쪽에 밀착시켜 정리하세요. 4 배터리 덮개를 닫아 주세요.

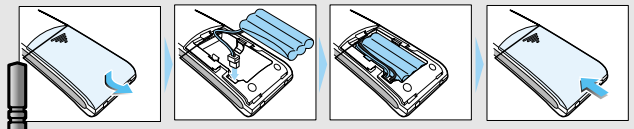

배터리 사용방법은?

- 구입 후 24시간이상 충분히 충전 후 사용하여 주세요.
- 전화기를 장시간 방치해둘 경우 반드시 배터리를 휴대장치에서 분리하여 보관하여 주세요.
- 휴대장치에서 표시가 나타난 후 충전시 표시가 나타난 후에도 최소한 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.

배터리 수명

- 배터리는 구입 후 6개월간 수명을 보장합니다.
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다. 처음 사용시 보다 성능이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.
- 구입방법은 삼성전자 서비스센터 자재실(1588-3366)로 문의하여 배터리를 구입하여 교체하세요.

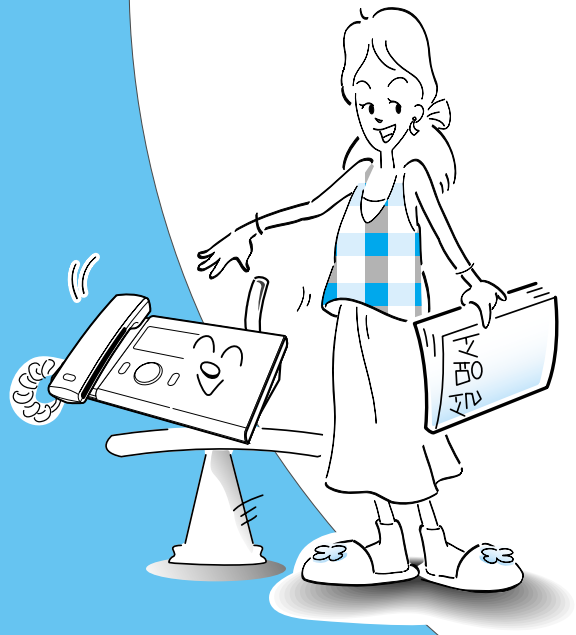

기본사용편

- 전화걸기 ——— 13
- 전화받기 ——— 14
- 일시등록하기 ——— 15
- 지역번호(D.D.D)등록하기 ——— 17
- 내선통화하기 ——— 18
- 통화중 전화 돌려주기 ——— 19
- 벨소리바꾸기와 크기조절 ——— 21
- 배경화면 선택하기 ——— 23
- 모닝콜 등록하기 ——— 24
- 전화번호부 사용하기 ——— 25
- 문자입력방법 ——— 29

전화 걸기

고정장치로 걸기

수화기로 걸 때

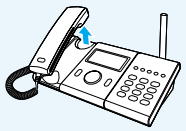

수화기를 들고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화하세요.

온후크를 이용하여 다이얼하려면

온후크 버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 상대방이 응답하면 수화기를 들고 통화하세요.

대기상태에서 걸 때

3초후 다이얼이 됩니다.

통화 후 끊을때

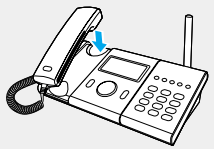

수화기를 내리세요.

● 대기상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 음량/지움 버튼을 짧게 눌러 한자씩 지운후 수화기를 들거나 온후크 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.

온후크(On Hook Dialling)란?

➜ 수화기를 들지 않고 상대방의 전화번호를 눌러 스피커를 통해 상대방의 소리를 듣고 난 다음 수화기를 들고 통화하는 편리한 기능입니다.(수화기를 들지 않으면 내 목소리가 상대방에게 들리지 않습니다.)

휴대장치로 걸기

충전기 위에 있을 때

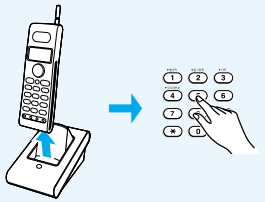

휴대장치를 들어서 통화 버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화하세요.

충전기 위에 없을 때



통화 버튼을 누르고 상대방의 전화번호를 누른 후 통화하세요.

통화 후 끊을때

또는 통화 버튼을 누르세요.

● 대기상태에서 전화번호를 먼저 누른후 통화 버튼을 눌러도 다이얼이 됩니다.

● 대기상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 지움 버튼을 짧게 눌러 한자씩 지운 후 통화 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.

전화 받기

고정장치로 받기

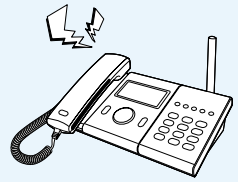

벨이 울리면

발신자 정보 서비스 를 신청하신 경우

발신자 정보를 확인하신 후에

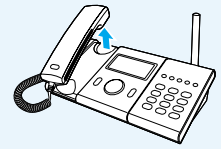

수화기를 들고 통화하세요.

참고

● CID 서비스를 받는 사용자에 한하여 그룹에 저장되어 있는 사람으로부터 전화가 온 경우 그 그룹의 특정 벨소리를 울려줍니다.(28쪽 전화번호부 그룹 편집하기 참조)
● CID 서비스를 받지 않는 경우에는 링착신 에니메이션이 표시됩니다.
● 수신(발신자)번호를 수신할 경우 발신자 정보 표시중에는 두번째 벨이 늦게 울릴수도 있습니다.

주의

● 첫번째 벨이 울릴때 수화기를 들거나 통화버튼을 누르고 받을 경우 발신자 정보가 수신되지 않습니다. 적어도 벨이 2회이상 울린후 발신자 정보를 확인하신 후에 수화기를 들거나 통화버튼을 누르고 통화하세요.

휴대장치로 받기

벨이 울리면

발신자 정보 서비스 를 신청하신 경우

발신자 정보를 확인하신 후에

충전기 위에 있을 때

휴대장치를 들고 통화 버튼을 누르고 통화하세요.

충전기 위에 없을 때

통화 버튼을 누르고 통화하세요.

일시 등록 하기

- 일시를 등록하면 현재 시각을 알수 있고 모닝콜 설정이 가능합니다.
- 발신자 정보서비스를 신청하고 전화를 받은 경우에는 서비스 제공자(한국통신, 하나로통신)가 보내주는 현재의 일시가 자동으로 설정됩니다.

고정장치 등록하기

1

• 대기상태에서 메뉴버튼을 누르세요.

2

2 ABC

3

등록화면표시

< 일시등록 >
01월 01일
오전 12시 00분

4

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

월, 일, 시, 분 순으로 8자리를 누른후 # 버튼을 연속하여 눌러 오전 또는 오후를 선택하세요.

예) 01월 01일 오전 12시 00분이면
0 1 0 1 1 2 0 0
버튼을 누르고 # 버튼을 눌러 오전을 선택하세요.

5

확인

• 확인버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

휴대장치 등록하기

1

기능

• 대기상태에서 기능버튼을 누르세요.

2

▼일시등록
2

3

등록화면표시

1월01일 오전12:00 01/03
clock

4

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

월, 일, 시, 분 순으로 8자리를 누른후 # 버튼을 연속하여 눌러 오전 또는 오후를 선택하세요.

예) 01월 01일 오전 12시 00분이면
0 1 0 1 1 2 0 0
버튼을 누르고 # 버튼을 눌러 오전을 선택하세요.

5

기능

• 기능버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

주의 정전 또는 임의로 전원을 차단한 후에는 일시가 지워지므로 일시를 다시 등록해주세요.

지역번호(D.D.D)등록하기

- 지역번호 등록은 같은 지역에서 전화가 오는 경우 지역번호가 표시되지 않도록 해주는 기능이므로 반드시 입력해야 합니다. (입력하지 않으면 수신목록 검색 후 자동다이얼시 전화가 걸리지 않을수도 있습니다.)
- 초기 지역번호 상태는 서울특별시(02)로 등록되어 있습니다.
- 국내의 지역번호 외에는 등록되지 않습니다.

고정장치 등록하기

1	2	3	4	5	
		등록화면표시		확인	
• 대기상태에서 메뉴버튼을 누르세요.		<지역번호 설정> 서울특별시 (02)	검색버튼을 눌러 선택하세요. (전국지역번호참조)	확인버튼을 누르세요.	"삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

휴대장치 등록하기

1	2	3	4	5	
기능	▼지역 3	등록화면표시		기능	
• 대기상태에서 기능버튼을 누르세요.			• 검색버튼을 눌러선택하세요. (전국지역번호참조) • 3 버튼을 연속하여 눌러 선택할수도 있습니다.	기능버튼을 누르세요.	"삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

전국지역번호

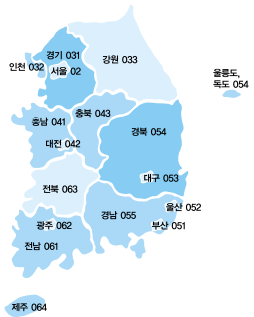

내선통화 하기

- 국선 통화중이 아닌 상태에서도 고정장치와 휴대장치가 통화할 수 있습니다. 이때 전화요금은 부과되지 않습니다.

고정장치에서 휴대장치로 내선통화 하기

1	2	3	4	
고정장치 내선	0 1 2 3	호출화면표시 휴대장치 1을 호출한 경우	휴대장치 내선/취소	고정장치 화면에
• 대기상태에서 내선버튼을 누르세요.	내선통화할 휴대장치 번호를 선택하여 누르세요. 0 또는 3초간 대기→ 모든 휴대장치 호출 1 → 휴대장치 1 호출 2 → 휴대장치 2 호출 3 → 휴대장치 3 호출	휴대장치 1번을 호출합니다. • 호출음이 울리면서 화면에 문자가 표시됩니다.	• 내선/취소 또는 통화버튼을 누르세요.	휴대장치와 내선통화중입니다. 표시되면 수화기를 들고 통화하세요.

• 내선호출중 취소하려면 내선 버튼을 누르거나 수화기를 들었다 놓아주세요.

휴대장치에서 고정장치로 내선통화 하기

1	2	3	
휴대장치 내선/취소	호출화면표시	고정장치	
• 대기상태에서 내선/취소 버튼을 누르세요.	• 호출음이 울리면서 화면에 CALL이 표시됩니다.	• 고정장치에서 호출음이 울리면 수화기를 드세요.	내선이 연결되면 통화하세요.

• 내선호출중 취소하려면 내선/취소 또는 통화 버튼을 누르거나 휴대장치를 충전기에 올려 주세요.

참고
• 내선통화중에 외부에서 전화가 걸려온 경우
고정장치에서 받으려면 → 휴대장치의 통화 버튼을 눌러 통화를 끊어주세요.
휴대장치에서 받으려면 → 고정장치의 수화기를 내려 통화를 끊어주세요.

통화중 전화 돌려주기

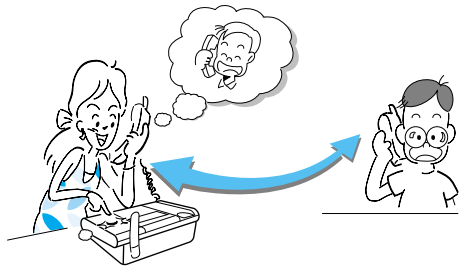

- 고정장치 통화중 휴대장치로 / 휴대장치 통화중 고정장치 또는 휴대장치로 통화를 돌려줄 수 있습니다.
- 휴대장치를 추가로 구입한 경우에만 고정장치에서 다수의 휴대장치로/휴대장치에서 휴대장치로의 돌려주기가 가능합니다.

고정장치에서 휴대장치로 돌려주기

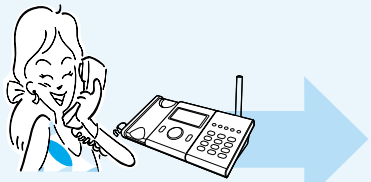

고정장치
통화중

1 고정장치

내선

내선버튼을 누르세요.

2

0 1 2 3

통화를 돌려줄 휴대장치 번호를 선택하여 누르세요.

- 0 또는 3초간 대기→ 모든 휴대장치 호출
- 1 → 휴대장치 1 호출
- 2 → 휴대장치 2 호출
- 3 → 휴대장치 3 호출

3 호출화면표시
휴대장치 1을 호출한 경우

휴대장치 1번을 호출합니다.

- 호출음이 울리면서 화면에 문자가 표시됩니다.

4 고정장치

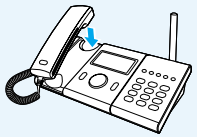

수화기를 내려 전화를 끊어주세요.

5 휴대장치

호출음이 울리면

6 휴대장치

휴대장치를 들고 통화 버튼을 누른후 통화하세요.

- 통화를 돌려주는 도중에 취소하려면 수화기를 들어주세요.

휴대장치에서 고정장치 또는 휴대장치로 돌려주기

휴대장치
통화중

1 휴대장치

내선/취소

내선/취소 버튼을 누르세요.

2

0 1 2 3

통화를 돌려줄 고정/휴대장치 번호를 선택하여 누르세요.

- 0 또는 3초간 대기→ 고정장치 호출
- 1 → 휴대장치 1 호출
- 2 → 휴대장치 2 호출
- 3 → 휴대장치 3 호출

3 호출화면표시

- 휴대장치에서 고정장치 호출

- 휴대장치에서 휴대장치 호출

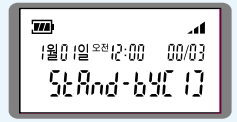

- 호출음이 울리면서 화면이 표시됩니다.

4 휴대장치

또는 통 화

휴대장치를 충전기에 올리거나 통화 버튼을 눌러 전화를 끊어주세요.

5 휴대장치에서 고정장치로 돌려준 경우 / 휴대장치에서 휴대장치로 돌려준 경우

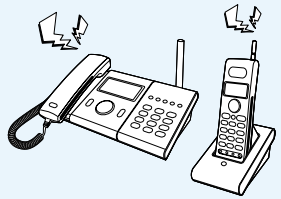

호출음이 울리면

6 휴대장치에서 고정장치로 돌려준 경우 / 휴대장치에서 휴대장치로 돌려준 경우

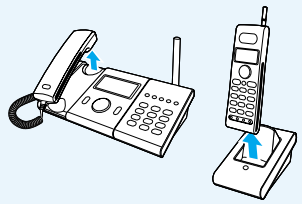

수화기를 들고 통화하세요.

휴대장치를 들고 통 화 버튼을 누른후 통화하세요.

- 통화를 돌려주는 도중에 취소하려면 통 화 버튼을 누르세요.
  (단, 휴대장치에서 휴대장치로 돌려주는 도중에는 취소할 수 없습니다.)

참의 ● 휴대장치에서 휴대장치로 돌려줄 경우 현재 사용중인 휴대장치 번호를 누르면 돌려줄 수 없으므로 휴대장치번호를 확인하신 후 사용하세요.

벨소리 바꾸기와 크기조절

●사용자의 취향에 맞게 벨소리의 종류 및 크기의 조절이 가능합니다.

고정장치

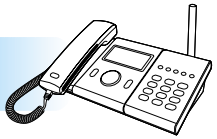

벨소리 선택하기

1 • 대기상태에서 메뉴버튼을 누르세요.

2 3

3 선택화면표시 <벨소리 선택> 기본음 1
● 현재 벨소리가 울리며 벨소리 종류를 표시해 줍니다.

4 ● 검색버튼을 눌러 원하는 벨소리를 선택하세요. (10가지 벨소리 선택가능)

5 확인
확인버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

벨소리 크기 조절

●큰소리, 중간소리, 작은소리 3단계로 조절할 수 있습니다.
●구입시에는 중간소리로 되어 있습니다.

대기상태에서 → 음량/지움
음량/지움 버튼을 연속해서 누르세요.
●버튼을 연속해서 누르면 큰소리➡작은소리➡중간소리➡큰소리…순으로 반복해서 조절할 수 있습니다.

스피커/수화음량 조절

●큰소리, 작은소리 2단계로 조절할 수 있습니다.
●구입시에는 작은소리로 되어 있습니다.

스피커 음량조절 / 온후크 버튼을 누른 상태
수화 음량조절 / 수화기를 들고 통화중인 상태
→ 음량/지움
음량/지움 버튼을 연속해서 누르세요.
●버튼을 연속해서 누르면 큰소리➡작은소리➡큰소리…순으로 반복해서 조절할 수 있습니다.

휴대장치

벨소리 선택하기

1 기능
• 대기상태에서 기능버튼을 누르세요.

2 ▼벨선택 1

3 선택화면표시
1월01일 오전12:00 01/03 BELL 1
• 현재 벨소리가 울리며 벨소리 종류를 표시해 줍니다.

4 발신 • • 수신
● 검색버튼을 눌러 원하는 벨소리를 선택하세요. (10가지 벨소리 선택가능)
● 1 버튼을 연속하여 눌러 선택할 수도 있습니다.

5 기능
기능버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

벨소리 크기 조절

●큰소리, 작은소리 2단계로 조절할 수 있습니다.
●구입시에는 큰소리로 되어 있습니다.

대기상태에서 → 음량
음량 버튼을 연속해서 누르세요.
●버튼을 연속해서 누르면 작은소리➡큰소리➡작은소리➡큰소리…순으로 반복해서 조절할 수 있습니다.

수화음량 조절

●큰소리, 중간소리, 작은소리 3단계로 조절할 수 있습니다.
●구입시에는 중간소리로 되어 있습니다.

통화버튼을 누른후 통화중인 상태 → 음량
음량 버튼을 연속해서 누르세요.
●버튼을 연속해서 누르면 큰소리➡작은소리➡중간소리➡큰소리…순으로 반복해서 조절할 수 있습니다.

배경화면 선택하기

● 대기상태중 표시창에 배경화면 애니메이션을 표시해 줍니다.

고정장치 배경화면 선택하기

1 대기상태에서 메뉴버튼을 누르세요.

2 7 버튼

3 선택화면표시 <배경화면선택>

4 검색버튼을 눌러 선택하세요.

5 확인버튼을 누르세요.

"삐익" 하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

참고

• 고정장치에서 배경화면이 표시되지 않을때는 수신(발신자)번호를 확인하지 않은 상태이므로 수신 버튼을 눌러 수신번호를 확인해 주세요. (37쪽 수신번호 검색참조)

① ②

휴대장치 배경화면(우리집번호) 등록하기

● 우리집 전화번호를 등록해주면 휴대장치 대기상태중 전화번호를 항상 표시해 줍니다.

1 기능 버튼을 누르세요.

2 ▼우리집번호 4

3 등록화면표시

4 번호입력 현재 사용중인 전화번호를 입력하세요. (숫자 9자까지 입력가능)

5 기능버튼을 누르세요.

"삐익" 하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

• 전화번호를 잘못 눌렀다면 지움 버튼을 짧게 눌러 한자씩 지울 수 있습니다.

• 이미 등록된 번호가 있을때 새로운 번호를 입력할 경우 이전 번호를 지우지 말고 곧바로 새로운 번호를 등록하세요.

모닝콜 등록하기

● 모닝콜 기능은 고정장치에서만 등록할 수 있습니다.
● 모닝콜을 등록하면 맞추어둔 시각에 모닝콜벨을 울려 기상시간을 알려줍니다.

고정장치 모닝콜 등록하기

1 대기상태에서 메뉴버튼을 누르세요.

2 1 버튼

3 등록화면표시 <모닝콜시각등록> 오전 06:00

4 시각등록 시, 분 순으로 4자리를 누른후 # 버튼을 연속하여 눌러 오전 또는 오후를 선택하세요.

5 확인버튼을 누르세요.

"삐익" 하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

참고

• 모닝콜 시각등록이 완료되면 자동으로 모닝콜 기능이 설정됩니다.

예) 오전 6시 00분이면 0 6 0 0 버튼을 누르고 # 버튼을 눌러 오전을 선택하세요.

잠깐

● 일어나는 시각이 맞춰지면 모닝콜이 설정됩니다. 맞추어둔 시각이 되면 모닝콜이 10분간 울립니다.
● 울리는 도중 끄려면 고정장치의 경우에는 아무 버튼을 누르거나 또는 수화기를 들었다 놓으시고, 휴대장치의 경우에는 통화버튼을 눌러 주세요.
● 고정장치 또는 휴대장치중 어느 한쪽에서만 해제되면 모든 장치에서 모닝콜을 정지합니다.

모닝콜 기능을 설정 또는 해제하려면

● 기능을 해제한 후 다시 설정하면 이전에 등록한 기상시간에 모닝콜이 됩니다.

모닝콜 대기상태에서 모닝콜 버튼을 누를때마다 설정과 해제가 반복되며 화면에 아이콘을 표시해 줍니다.

1/01오전 6:00 모닝콜 설정상태

전화 번호부 사용하기

- 고정장치에서만 사용할 수 있습니다.
- 전화걸때 사용할 이름과 전화번호를 등록할 수 있고 그룹으로 나누어서 등록할 수 있습니다. (28쪽 그룹편집하기 참조)
- 전화번호를 등록하는 도중에는 그룹편집이 되지 않으므로 그룹편집하기(28쪽)에서 저장할 그룹을 먼저 등록하세요.
- 전화번호부는 최대 20개 까지 등록할 수 있습니다.
- 등록시 한글/영문(대소문자)/숫자/특수문자를 입력할 수 있습니다.

전화번호부 등록하기

1 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴

• 대기상태에서 전화번호부 버튼을 누르세요.

2 2 ABC

3 이름을 입력하세요.
(한글 7자, 영문/숫자/특수문자 14자까지 입력가능)

- 한글인 경우- 바로입력
- 한글외의 문자인경우는 메뉴 버튼을 눌러 모드를 선택한후 등록하세요.
- 메뉴 버튼을 누를때마다

한글 → 영문(대문자) → 영문(소문자)
↖ 특수문자 ← 숫자 ↙
모드로 전환됩니다.
(29쪽 문자입력방법참조)

예>문자 "홍길동" 입력시
8 TUV 8 TUV 2 ABC 3 DEF 0 (홍)
4 GHI 1 .QZ 5 JKL 5 JKL (길)
6 MNO 2 ABC 3 DEF 0 (동)
버튼을연속하여 차례대로 누릅니다.

4 확인
확인버튼을 누르세요.

5 전화번호를 입력하세요.
1 .QZ 2 ABC 3 DEF
4 GHI 5 JKL 6 MNO
7 PRS 8 TUV 9 WXY
* 0 # (+인터넷)
(숫자 20자까지 입력 가능)
(32쪽 숫자입력방법참조)

6 확인
확인버튼을 누르세요.

7 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
검색버튼을 눌러 저장할 그룹을 선택하세요.
- 모두 5개의 그룹으로 관리되며 그룹 선택 없이 등록한 경우 별도의 미지정 그룹으로 저장됩니다.

8 확인
확인버튼을 누르세요.

"삐익" 하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

주의 ● 전화번호 등록시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

주의 ● 그룹선택을 하기전에 반드시 그룹편집을 먼저 하세요. (28쪽 참조)

참조 **사설교환기나 키폰에 연결된 경우 전화번호부 등록 방법**

본 전화기가 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 전화를 걸 때 외부 국선번호(주로 9번) 를 누르고 전화번호를 누릅니다. 번호를 기억시킬 때는 외부 국선번호와 전화번호 사이에 포즈를 넣어주세요.

예 080-554-5500번을 기억시키려면
9 WXY → 플래시/포즈 → 0 8 TUV 0 5 JKL 5 JKL 4 GHI 5 JKL 5 JKL 0 0

전화번호부 그룹으로 검색하기

1 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
• 대기상태에서 전화번호부 버튼을 누르세요.

2 1 .QZ

3 1 .QZ

4 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
검색버튼을 눌러 그룹을 선택합니다.

5 확인
확인버튼을 누르세요.

6 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
검색버튼을 눌러 저장된 번호를 검색하세요.

검색된 번호를 확인하세요.

전화번호부 이름으로 검색하기

1 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
• 대기상태에서 전화번호부 버튼을 누르세요.

2 1 .QZ

3 2 ABC

4 이름을 입력하세요.
(한글 7자, 영문/숫자/특수문자 14자까지 입력가능)
(29쪽 문자입력 방법참조)

5 확인
확인버튼을 누르세요.

6 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
검색버튼을 눌러 저장된 번호를 검색하세요.

검색된 번호를 확인하세요.

전화번호부 시간으로 검색하기

1 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
• 대기상태에서 전화번호부 버튼을 누르세요.

2 1 .QZ

3 3 DEF

4 전화번호부 / 발신 / 수신 / 메뉴
검색버튼을 눌러 저장된 번호을 검색하세요.

검색된 번호를 확인하세요.

- 검색중 전화번호가 14자를 초과한 경우 발신·수신 버튼을 눌러 나머지 전화번호를 확인할 수 있습니다.

전화 번호부 사용하기 (계속)

- 고정장치에서만 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부 등록시 그룹으로 나누어 관리할 수 있고 각각의 그룹에 특정 벨소리를 등록하여 벨소리만 듣고도 상대방이 어떤 그룹의 사람인지 알 수 있습니다.
- 선택가능 그룹은 총 6개이며 이중 5개 그룹은 그룹이름 수정이 가능하고, 나머지 1개의 미지정 그룹은 그룹이름 수정이 불가능합니다.

전화번호부 전체 수정하기

전화번호부에서 그룹/이름/시간으로 검색된 상태 (26쪽 검색 참조)

1. 확인 — 확인버튼을 누르세요.
2. 수정할 이름을 입력하세요. (한글 7자, 영문/숫자/특수문자 14자까지 입력가능) (29쪽 문자입력방법 참조)
3. 확인 — 확인버튼을 누르세요.
4. 수정할 번호를 입력하세요. (숫자 20자까지 입력가능) (32쪽 숫자입력방법 참조)
5. 확인 — 확인버튼을 누르세요.
6. 검색버튼을 눌러 수정할 그룹을 선택하세요.
7. 확인 — 확인버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 수정이 완료됩니다.

전화번호부 선택 수정하기

전화번호부에서 그룹/이름/시간으로 검색된 상태 (26쪽 검색 참조)

1. 이름만 수정할때 — 확인 — 확인버튼을 1회 누르세요.
2. 수정할 이름을 입력하세요. (한글 7자, 영문/숫자/특수문자 14자까지 입력가능) (29쪽 문자 입력방법 참조)
3. 이름 수정화면 — <전화번호수정> :홍길동 :0805545500
4. 확인 — 확인버튼을 3회 누르세요.

1. 번호만 수정할때 — 확인 — 확인버튼을 2회 누르세요.
2. 수정할 번호를 입력하세요. (숫자 20자까지 입력가능) (32쪽 숫자입력방법 참조)
3. 번호 수정 화면 — <전화번호수정> :홍길동 :0805545500 그룹:삼성전자
4. 확인 — 확인버튼을 2회 누르세요.

1. 그룹만 수정할때 — 확인 — 확인버튼을 3회 누르세요.
2. 검색버튼을 눌러수정할 그룹을 선택하세요.
3. 그룹 수정화면 — <전화번호수정> :홍길동 :0805545500 그룹:삼성전자
4. 확인 — 확인버튼을 1회 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 수정이 완료됩니다.

전화번호부 그룹편집하기 (그룹벨)

1. • 대기상태에서 전화번호부 버튼을 누르세요.
2. 3 DEF
3. 검색버튼을 눌러 등록할 그룹 또는 수정할 그룹을 선택하세요.
4. 확인 — 확인버튼을 누르세요.
5. 그룹 이름을 등록하세요. (한글 5자, 영문/숫자/특수문자 10자까지 입력가능) (29쪽 문자입력 방법참조)
6. 확인 — • 확인버튼을 누르세요.
7. 검색버튼을 눌러 그룹벨을 선택하세요. — 그룹 벨
8. 확인 — 확인버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 편집이 완료됩니다.

전화번호부로 전화걸기

전화번호부에서 그룹/이름/시간으로 검색된 상태 (26쪽 검색 참조)

1. • 검색버튼을 눌러 전화번호를 선택하세요.
2. 온후크 — 버튼을 누르거나 수화기를 드세요.

전화가 걸리면 상대방과 통화하세요.

전화번호부 개별 지우기

전화번호부에서 그룹/이름/시간으로 검색된 상태 (26쪽 검색 참조)

1. • 검색버튼을 눌러 전화번호를 선택하세요.
2. 음량/지움 — 음량/지움 버튼을 누르세요.

선택한 전화번호가 지워집니다.

문자입력방법

- 훈민정음 창제원리(ㅣ, ㆍ, ㅡ)를 응용한 '천지인한글'이 적용되어 한글 입력이 더욱 쉽습니다.
- 전화번호부 등록시 사용할 수 있습니다.

문자입력순서는

1

문자를 입력할 수 있는 문자 입력상태가 되면

- 전화번호등록시 이름을 입력할때.
- 그룹명을 추가하거나 수정할때
- 저장된 전화번호를 이름으로 검색할때

2

입력할 문자모드를 선택한후

- 기본은 한글모드(한)가 선택되어 있습니다.

3

문자를 입력하세요

- 한글입력방법(30쪽 참조)
- 영문입력방법(31쪽 참조)
- 숫자입력방법(32쪽 참조)
- 특수문자 입력방법(33쪽 참조)

문자모드 선택방법

1

문자입력 상태가 되면, 화면 하단에 문자모드 변경 상자가 자동으로 나타납니다.

2

버튼을 반복해서 누르면 원하는 문자 모드를 선택 할 수 있습니다.

- 반전 표시가 선택된 상태입니다

메뉴 한 A a 1 특 지움 취소 - 한글모드
메뉴 한 A a 1 특 지움 취소 - 영문(대문자)모드
메뉴 한 A a 1 특 지움 취소 - 영문(소문자)모드
메뉴 한 A a 1 특 지움 취소 - 숫자모드
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : - 특수문자모드

문자입력모드중 버튼의 기능

- 특수문자 선택중 다음줄로 이동할때 사용
- 특수문자 선택중 이전 문자로 이동할때 사용
- 입력된 문자를 삭제할때 사용
- 특수문자 선택중 다음문자로 이동할때 사용
- 문자입력중 공백 삽입할때 사용
- 문자 모드를 변경할때 사용

한글입력방법

문자모드를 한글로 선택한 후

(29쪽 참조)

- 기본으로 한글모드가 선택되어 있으므로 첫글자가 한글이면 바로 입력하세요
- 다른 모드에 있는 경우는 버튼을 눌러 한글모드로 전환 하신후 입력하세요.

한글입력모드 확인

모음을 입력하려면

- 모음은 한글창제원리인 천지인(ㅣ, ㆍ, ㅡ)방식으로 입력합니다.
  1 2 3 버튼을 이용하여 입력할 수 있습니다.

예) (아)→먼저 0 누른후 모음 ㅏ는 1 2 누르세요.
(예)→먼저 0 누른후 모음 ㅖ는 2 2 1 1 누르세요.
(오)→먼저 0 누른후 모음 ㅗ는 2 3 누르세요.
(유)→먼저 0 누른후 모음 ㅠ는 3 2 2 누르세요.
(웨)→먼저 0 누른후 모음 ㅞ는 3 2 2 1 1 누르세요.

자음 또는 된소리를 입력하려면

- 해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될때까지 반복해 누르면 됩니다.
  →ㄱ은 4 버튼을 한번 누름
  →ㄹ은 5 버튼을 두번 누름
  →ㅆ은 8 버튼을 세번 누름
- 같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음입력후 약3초 정도 기다리후 입력하거나 수신 버튼을 누르세요.
- 빈칸을 넣으려면 문자 입력도중에 수신 버튼을 누르세요.
  누른 횟수만큼 빈칸을 넣을 수 있습니다.
- 글자를 지우려면 입력도중 발신 또는 음량/지움 버튼을 누르세요.

한번 따라해보세요

➡ '예쁜나' 를 입력해볼까요?

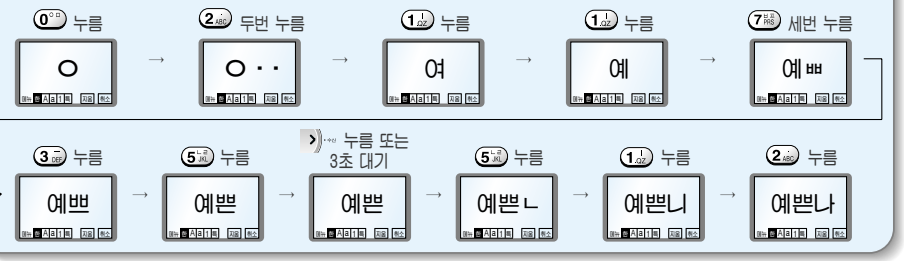

문자 입력방법(계속)

영문입력방법 (대문자, 소문자)

문자모드를 영문(대문자)/영문(소문자)로 선택한 후 (29쪽 참조)

- 첫글자가 영문(대문자)이면 메뉴 버튼을 한번 누르고 영문(소문자)이면 메뉴 버튼을 두번 누른후 입력하세요.
- 다른 모드에 있는 경우는 메뉴 버튼을 눌러 영문(대문자)/ 영문(소문자) 모드로 전환 하신 후 입력하세요.

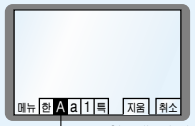

영문(대문자)입력모드확인

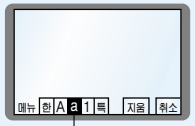

영문(소문자)입력모드확인

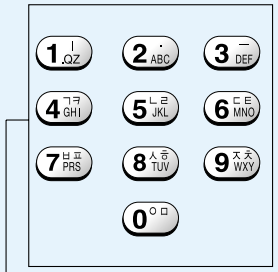

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

예) A또는 a는 2 ABC 한번누름
H또는 h는 4 GHI 두번누름
S또는 s는 7 PRS 세번누름

- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면 첫글자 입력후 3초간 기다린후 다음글자를 입력하세요.
- 빈칸을 넣으려면 문자 입력도중에 수신 버튼을 누르세요. 누른 횟수 만큼 빈칸을 넣을 수 있습니다.
- 글자를 지우려면 입력 도중에 발신 또는 음량/지움 버튼을 누르세요.

한번 따라해보세요

HIT를 입력해 볼까요?

수신 누름 또는

4 GHI 두번누름 → 약 3초간 대기 → 4 GHI 세번누름 → 8 TUV 누름

숫자입력방법

문자모드를 숫자모드로 선택한 후 (29쪽 참조)

- 첫글자가 숫자이면 메뉴 버튼을 세번 누른 후 입력하세요.
- 다른 모드에 있는 경우는 메뉴 버튼을 눌러 숫자모드로 전환 하신후 입력하세요

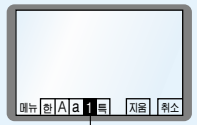

숫자입력모드확인

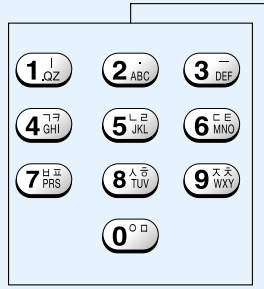

- 해당 숫자가 인쇄된 버튼을 누르세요.
- 0 ~ 9 10개의 숫자 입력이 가능합니다.

- 빈칸을 넣으려면 숫자 입력 도중에 수신 버튼을 누르세요. 누른 횟수만큼 빈칸을 넣을 수 있습니다.
- 글자를 지우려면 입력도중 발신 또는 음량/지움 버튼을 누르세요.

한번 따라해보세요

080554550O을 입력해 볼까요?

0 누름 → 8 TUV 누름 → 0 누름 → 5 JKL 누름 → 5 JKL 누름

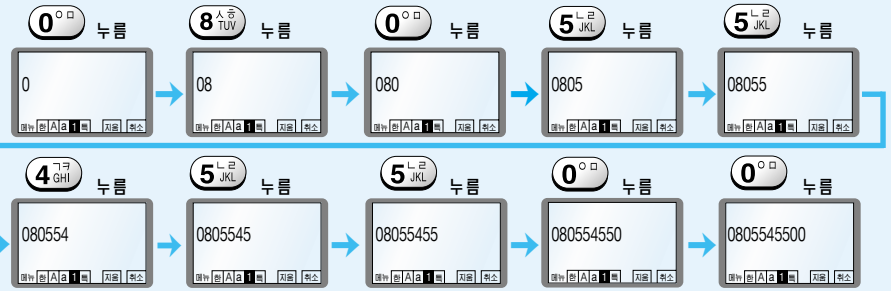

4 GHI 누름 → 5 JKL 누름 → 5 JKL 누름 → 0 누름 → 0 누름

문자 입력방법(계속)

특수문자입력방법

문자모드를 특수문자 모드로 선택한 후
(29쪽 참조)

- 첫글자가 특수문자이면 ▽ 버튼을 네번 누른 후 입력하세요.
- 다른 모드에 있는 경우는 ▽ 버튼을 눌러 특수문자 모드로 전환 하신후 입력하세요.

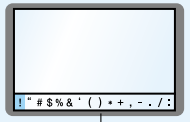

특수문자를 입력하려면

● 문자모드를 특수문자 모드로 하면 화면 하단에 특수 문자가 표시됩니다.

원하는 문자를 선택하신 후 확인 을 누르세요

참고

특수문자의 종류

```
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / :
; < = > ? @ [ ₩ ] ^ _ ' { ¦ } ~
```

● 특수문자의 입력을 끝내려면 ▽ 버튼을 눌러 다른 문자모드로 전환 하신후 계속해서 입력하세요.

● 빈칸을 넣으려면 입력도중에 ▽ 버튼을 눌러 다른 모드로 전환하여 › 버튼을 눌러 입력하세요.
만약, 계속해서 특수문자를 입력하실 경우는 ▽ 버튼을 눌러 특수문자 모드로 전환하신후 입력을 계속하세요.

● 문자를 지우려면 입력 도중에 음량/지움 버튼을 누르거나 ▽ 버튼을 눌러 다른 모드로 전환한 후 ‹ 버튼을 누르세요.

한번 따라해보세요

! " ~ ! 를 입력해 볼까요?

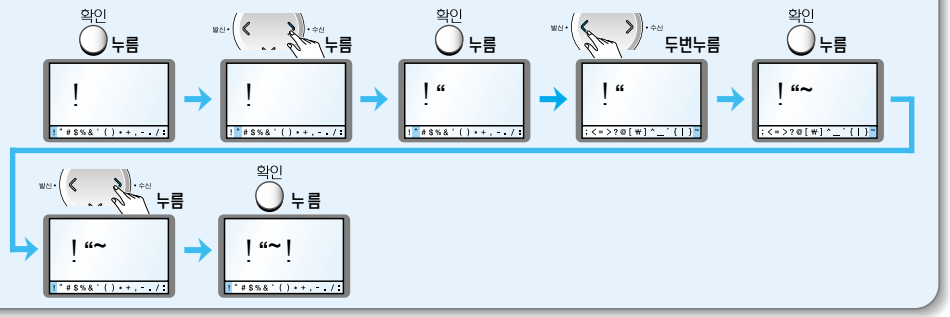

수신(발신자)정보 기능편

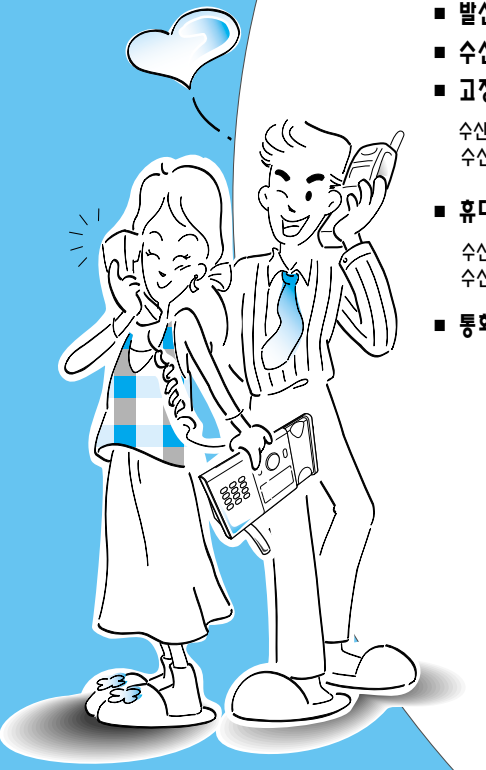

■ 발신자 정보(Caller ID)표시에 관하여 ——— 35
■ 수신(발신자)정보 표시 ——— 36
■ 고정장치에서 수신(발신자)번호 검색하기 ——— 37
수신번호를 검색하려면 / 수신번호로 전화를 걸려면/
수신번호를 지우려면 / 수신번호를 전화번호부로 저장하려면
■ 휴대장치에서 수신(발신자)번호 검색하기 ——— 38
수신번호를 검색하려면 / 수신번호로 전화를 걸려면 /
수신번호를 지우려면
■ 통화중 CID수신 설정하기 ——— 39

발신자 정보(Caller ID)표시에 관하여

1 발신자 정보 표시서비스란?

- 통화 개시전이나 통화중에 걸려오는 발신자(전화를 거는사람)의 전화번호 및 이름을 전화기 LCD에 표시해 주는 서비스 입니다.
- 현재는 전화번호만 서비스 중이며 차후에는 이름도 함께 서비스 할 예정입니다. (2003년 1월 현재) (서비스 문의는 한국통신, 하나로통신 등)
- SP-C750은 전화번호부 기능이 있어서 전화번호만 서비스를 하여도 전화번호부에 등록된 전화번호가 수신되면 전화번호부의 등록된 이름이 표시됩니다. (단, 고정장치에서만 가능하며 휴대장치는 번호만 표시됩니다.)

2 어떤 서비스가 제공 되나요?

- 발신자 정보표시 서비스 : 통화 개시전에 발신자의 전화번호를 표시하는 서비스 입니다.
- 통화중 대기 - 발신자 표시서비스 : 통화중에 발신자의 전화번호를 표시합니다.
- 발신자 정보표시 방지 서비스: 발신자의 번호나 이름을 상대방(전화를 받는 사람)이 볼 수 없게 제한하는 서비스입니다.
- 익명 전화 수신 거부 서비스 : 발신자가 정보 표시 방지를 설정 하였을 경우 전화를 받지 않고 발신자 정보를 보낸후 다시 전화를 하라는 안내를 내보내는 서비스 (한국통신, 하나로통신등에서 제공)
- 위와 같은 서비스는 한국통신, 하나로통신에서 제공합니다. (문의 : 한국통신 국번없이 100번, 하나로통신 국번없이 106번)

3 어떤 좋은점이 있나요?

- 누가 전화를 하는지 확인하고 선별적으로 통화가 가능 합니다.
- 통화중에도 누가 전화를 했는지 확인할 수 있습니다.
- 폭력전화, 귀찮은 전화를 받지 않을수 있습니다.
- 지정해 놓은 특별한 전화번호는 다른 벨소리로 알려 줍니다.
- 전화를 건사람에게 간편하게 전화를 걸수 있습니다.

4 서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?

- 한국통신, 하나로통신 등에 발신자 정보표시 서비스 신청을 합니다.(일정 부가 사용료 납부)
- SP-C750 전화기를 전화선에 연결하여 사용합니다.
- 발신자 정보 표시 서비스 문의는 한국통신, 하나로통신 등으로 하세요.

수신(발신자)정보 표시

정보 수신시 화면 표시(고정장치)

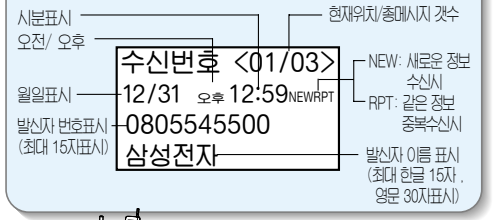

정보 수신시 화면 표시(휴대장치)

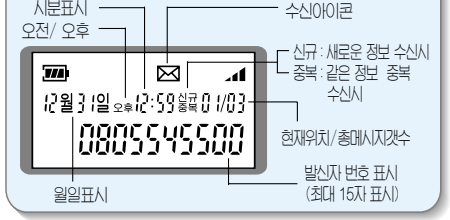

대기상태 일때 수신(발신자)번호 표시 (고정/휴대장치)

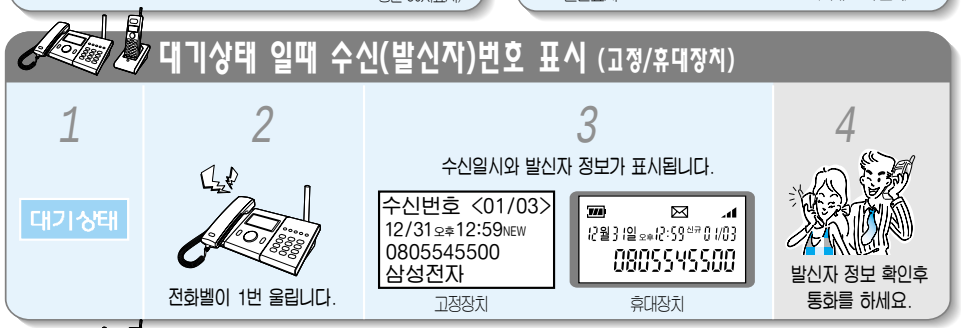

통화상태 일때 수신(발신자)번호 표시 (고정/휴대장치)

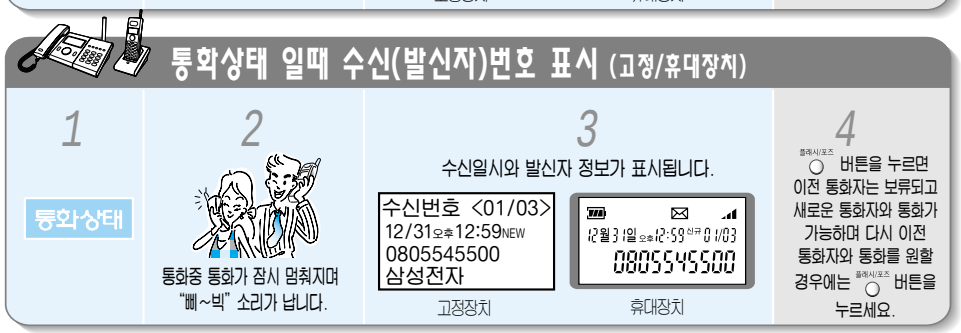

주의 통화중"삐~빅" 소리가 날때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자)번호가 표시되지 않을 수 있습니다.

수신(발신자) 정보 표시 (고정/휴대장치)

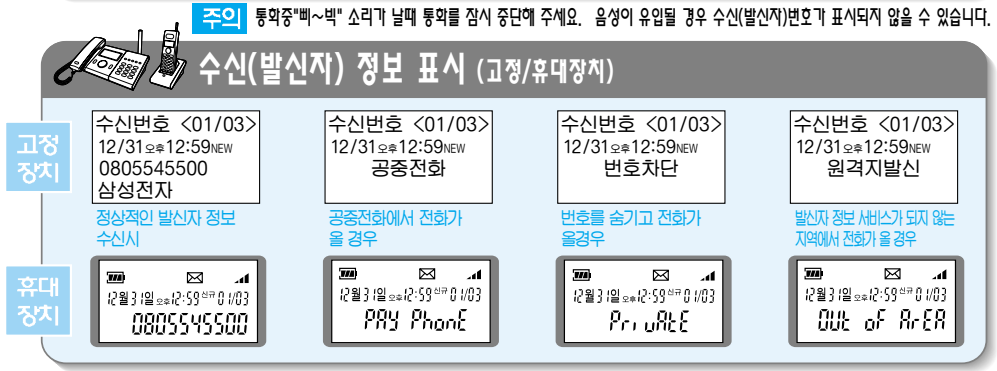

고정장치에서 수신(발신자)번호 검색하기

- 수신(발신자)번호는 30개 까지 저장 및 검색이 가능합니다.
- 초기 수신(발신자)번호는 고정/휴대장치에서 동시에 수신되지만 검색 및 삭제는 개별적으로 관리됩니다.
- 수신(발신자)번호가 수신되면 화면에 "NEW"가 표시되고 같은 정보가 2회 이상 수신시에는"RPT"가 표시됩니다.
- 수신된 번호를 검색하여 확인하면 "NEW"문자가 사라집니다.

수신번호를 검색하려면

1. 대기상태에서 수신버튼을 누르세요.
2. 검색버튼을 눌러 수신된 번호를 검색하세요.
3. 수신번호 <01/03>
12/31 오후12:59NEW
0805545500
삼성전자
검색중 이름이 8자리를 초과한 경우 ◀▶ 버튼을 눌러 나머지 이름을 확인할 수 있습니다.

취소 → 검색을 마치려면 취소버튼을 누르세요.

수신번호로 전화를 걸려면

수신(발신자) 번호가 검색된 상태에서 → 검색버튼을 눌러 전화 번호를 선택하세요. → 버튼을 누르거나 수화기를 드세요. → 전화가 걸리면 상대방과 통화하세요.

수신번호를 지우려면

수신(발신자) 번호가 검색된 상태에서

- 개별지움 → 검색버튼을 눌러 전화 번호를 선택하세요. → 음량/지움 버튼을 누르세요. → 선택된 번호를 지우고 이전 수신 번호를 표시해 줍니다.
- 전체지움 → 음량/지움 버튼을 길게 (3초이상) 누르세요. → 확인 버튼을 누르세요. → 수신된 번호가 모두 지워집니다.

수신번호를 전화번호부로 저장하려면

수신(발신자) 번호가 검색된 상태에서

1. 검색버튼을 눌러 전화번호를 선택하세요.
2. 확인 버튼을 누르세요.
3. 선택화면표시
<전화번호부저장>
확인
취소
4. 확인 버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 저장이 완료됩니다.

휴대장치에서 수신(발신자)번호 검색하기

- 수신(발신자)번호는 30개 까지 저장 및 검색이 가능합니다.
- 초기 수신(발신자)번호는 고정/휴대장치에서 동시에 수신되지만 검색 및 삭제는 개별적으로 관리됩니다.
- 수신(발신자)번호가 수신되면 화면에 "신규"가 표시되고 같은 정보가 2회 이상 수신시에는"중복"이 표시됩니다.
- 수신된 번호를 검색하여 확인하면 "신규"문자가 사라집니다.

수신번호를 검색하려면

1. 대기상태에서 수신버튼을 누르세요.
2. 검색버튼을 눌러 수신된 번호를 검색하세요.
3. 검색화면표시
12월 31일 오후 12:59 신규 01/03
0805545500

내선/취소 → 검색을 마치려면 취소버튼을 누르세요.

수신번호로 전화를 걸려면

수신(발신자) 번호가 검색된 상태에서

1. 검색버튼을 눌러 전화번호를 선택하세요.
2. 통화 버튼을 누르세요.

전화가 걸리면 상대방과 통화하세요.

수신번호를 지우려면

수신(발신자) 번호가 검색된 상태에서

- 개별지움 → 검색버튼을 눌러 전화번호를 선택하세요. → 지움 버튼을 누르세요. → 선택된 번호를 지우고 이전 수신번호를 표시해 줍니다.
- 전체지움 → 지움버튼을 길게(3초이상) 누르세요. → 기능버튼을 누르세요. → 수신된 번호가 모두 지워집니다.

통화중 CID수신 설정하기

- 통화중일때 수신(발신자)번호를 수신할 수 있도록 해주는 기능입니다.
- 통화중 CID(수신(발신자)번호) 수신기능은 통화중대기 서비스를 별도로 신청하셔야 사용하실 수 있으며 별도의 요금이 부과됩니다. (문의:한국통신 국번없이 100번, 하나로통신 국번없이 106번)
- 고정장치에서 수신설정하기 이전에 통화중 대기설정을 먼저 하셔야 됩니다.(아래 통화중 대기 설정방법 참조)

통화중 CID수신 설정하기 (고정장치)

1

대기상태에서
메뉴버튼을 누르세요.

2

5 ㄴㄹ JKL

3

선택화면표시

<통화중 CID수신>
설정
해제

- 설정 : 통화중 CID 수신가능
- 해제 : 통화중 CID 수신불가능

4

상위 검색버튼을 한번 누르세요.

5

확인

확인버튼을
누르세요.

"삐익"하는
완료음과 함께
설정이 완료됩니다.

참고

- 통화중 CID(수신(발신자))번호 수신할 경우 상대방(제3자)과 통화를 원할 경우.

통화중 → 수신(발신자)번호가 수신되면 → 플래시/포즈 → 제3자와 통화를 하세요.

- 이때 이전 통화자는 보류가 되며 통화가 끝난후 이전 통화자와 계속 통화를 원할 경우에는 플래시/포즈 버튼을 다시 눌러주세요.

통화중 대기 설정 방법 (한국통신 기준)

고정장치 대기상태	수화기를 들거나 온후크 버튼을 누르세요.	설정하려면	▼안내 *	→	6 ㄷㅌ MNO	→	5 ㄴㄹ JKL	→ ▼안내 *
		해제하려면	#	→	6 ㄷㅌ MNO	→	5 ㄴㄹ JKL	→ ▼안내 *
휴대장치 대기상태	통화 버튼을 누르세요.	설정하려면	*	→	6	→	5	→ *
		해제하려면	#	→	6	→	5	→ *

편리기능편

■ 걸 때 편리기능 ——— 41

걸었던 번호(최근발신번호)로 다시 걸려면 /
걸었던 번호(최근발신번호)를 지우려면

시외(도외)통화를 못하게 하려면 (시외통화 발신제어) /
통화가 끝나고 다른번호로 다시 걸려면 (플래시) /
다이얼을 일시정지 시키려면(포즈)

화면밝기를 조절하려면 / 버튼소리를 설정/해제 하려면

■ 도움기능 ——— 44

혼신제거 / 통화권 이탈 경고 /
저전압경고

전화기를 처음 상태로 하려면 (초기화)
휴대장치 번호를 등록하려면 /

휴대장치 추가 구입시 등록방법

걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 발신 버튼으로 검색하여 전화를 다시 걸 수 있습니다.

걸었던 번호(최근 발신번호)로 다시 걸려면

고정장치 대기상태

1. 발신버튼을 누르세요.
2. 검색버튼을 눌러 최근에 걸었던 번호를 검색하세요
3. 수화기를 드세요. (버튼을 누른후 수화기를 드셔도 됩니다.)
4. 전화가 걸리면 상대방과 통화하세요.

휴대장치 대기상태

1. 발신버튼을 누르세요.
2. 검색버튼을 눌러 최근에 걸었던 번호를 검색하세요
3. 통화 버튼을 누르세요
4. 전화가 걸리면 상대방과 통화하세요.

- 최근 발신번호는 10개까지 저장이 가능합니다.
- 고정장치 대기상태에서 발신 버튼을 누른후 수화기를 들면 가장 최근에 걸었던 번호로 전화가 걸립니다.
- 휴대장치 대기상태에서 발신 버튼을 누르고 통화 버튼을 누르면 가장 최근에 걸었던 번호로 전화가 걸립니다.

걸었던 번호(최근 발신번호)를 지우려면

고정장치 대기상태

1. 발신버튼을 누르세요.
2. 검색버튼을 눌러 지울 번호를 검색하세요
3. 음량/지움 — 음량/지움 버튼을 누르세요
4. 선택한 전화번호가 지워집니다.

휴대장치 대기상태

1. 발신버튼을 누르세요.
2. 검색버튼을 눌러 지울 번호를 검색하세요
3. 지움 — 지움버튼을 누르세요
4. 선택한 전화번호가 지워집니다.

시외(도외)통화와 700번, 060번, 800번 및 휴대폰 전화를 걸 수 없게 하는 기능으로 시내전화와 삐삐호출, 080서비스만 사용 가능합니다.

시외(도외)통화를 못하게 하려면 (시외통화 발신제어)

고정장치 대기상태

1. 메뉴버튼을 누르세요.
2. 6 번
3. 선택화면표시 — <시외통화제어> 설정 해제
   - 설정:시외통화불가능
   - 해제:시외통화가능
4. 상위 검색버튼을 한번 누르세요.
5. 확인 — 확인버튼을 누르세요.

휴대장치

수화기를 든 상태 / 온후크 버튼을 누른 상태

- 시외(도외)통화를 못하게 해둔 경우 "삐비빅"소리가 나며 더이상 버튼을 입력할 수 없습니다. 또한 화면 상단에 아이콘이 표시됩니다.

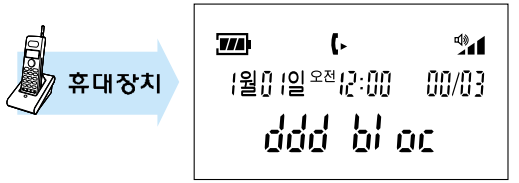

- 고정장치에서 시외(도외)통화를 못하게 해둔 경우 휴대장치에서 시외(도외)통화를 걸려고하면 "삐비비비빅"소리가 나며 더이상 버튼을 입력할 수 없으며 화면에 'ddd bl oc' 이 표시됩니다.

계속해서 다른 곳으로 전화를 걸때 전화를 끊지않고 전화를 걸 수 있습니다.

통화가 끝나고 다른번호로 다시 걸려면 (플래시)

통화가 끝나면 전화를 끊지 말고 → 플래시/포즈 2초이상 누름 → 새로운 발신음이 들리면 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.

통화가 끝나면 전화를 끊지 말고 → 플래시/포즈 2초이상 누름 → 새로운 발신음이 들리면 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.

다이얼을 일시정지 시키려면(포즈)

구내교환기에서 외부로 전화 걸때 사용되는 기능으로 다이얼이 일시정지 되는 기능입니다.

고정장치 대기상태

1 (사설교환기 국선연결보호) 0 ~ # 중 선택하여 누르세요.

2 플래시/포즈 버튼을 누르세요.

3 걸고자하는 전화번호를 누르세요.

4 수화기를 드세요.

휴대장치 대기상태

0 ~ # (사설교환기 국선연결보호) 중 선택하여 누르세요.

플래시/포즈 버튼을 누르세요.

걸고자하는 전화번호를 누르세요.

통 화 버튼을 누르세요.

참고

- 본 전화기가 사설 교환기나 키폰에 연결된 경우에는 전화를 걸때 외부 국선번호(주로 9번)을 누르고 전화번호를 눌러야만 통화가 가능합니다.

화면밝기를 조절하려면 (고정장치)

전화기 주위의 밝기에 맞추어 화면의 밝기를 조절할 수 있어 화면을 보기가 편리합니다.

고정장치 대기상태

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 9 버튼을 누르세요.

3 선택화면표시

<화면밝기조절>
화면밝기 4단계

- 1단계~8단계까지 조절가능.

4 검색버튼을 연속하여 눌러 밝기를 선택하세요.

5 확인 확인버튼을 누르세요.

버튼소리 설정과 해제를 할 수 있어서 야간에 전화걸때 버튼소리를 나지 않게할 수 있습니다.

버튼소리를 설정/해제 하려면 (고정장치)

고정장치 대기상태

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 0 버튼을 누르세요.

3 선택화면표시

<버튼소리 없음>
설정
해제

- 설정:버튼소리 안들림
- 해제:버튼소리 들림

4 상위 검색버튼을 한번 누르세요.

5 확인 확인버튼을 누르세요.

통화중에 혼신/잡음이 생길 경우 깨끗한채널로 통화할 수 있도록 해 줍니다.

혼신제거 (휴대장치)

1 통화중 혼신/잡음이 생기면

2 전원/혼신제거 버튼을 누르세요.

· 혼신/잡음이 계속 있는 경우에는 연속해서 누르세요.

통화중에 고정장치와 멀어지면서 통화가 끊기는 것을 미연에 방지해 줍니다.

통화권 이탈 경고 (휴대장치)

1 고정장치와 거리가 멀어지면

2 화면에서 상단에 그림이 표시되고 경고음이 울립니다. 이때는 고정장치 가까이로 이동하여 통화하세요.

휴대장치는 배터리를 사용하므로 배터리 전압이 기준이하로 떨어지면 저전압 경고를 하게됩니다.

저전압경고 (휴대장치)

1 배터리 충전이 부족하여 저전압 상태가 되면

2 화면 상단에 그림이 깜빡이고 경고음이 울립니다. 이때는 즉시 충전을 하신 후 표시가 나타난 후에도 최소한 6시간 이상 충분히 충전하신 후 통화하세요.

전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능입니다.

전화기를 처음 상태로 하려면 (초기화)

고정장치 대기상태

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 8 TUV

3 선택화면표시
< 초기화 설정 >
확인
취소

4 상위 검색버튼을 한번 누르세요.

5 확인 — 확인버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 모든 기능이 초기화 됩니다.

휴대장치 대기상태

* 0 #

세가지 버튼을 동시에 3초이상 누르세요.

"삐~삐비빅"하는 완료음과 함께 모든 기능이 초기화 됩니다.

전화기 초기 상태

고정장치

- 벨소리:1번
- 시외통화제어:해제
- 모닝콜 시각:오전 06:00 (해제)
- 착신벨 음량:중간소리
- 수화 음량:작은소리
- 수신(발신자)번호:없음
- 최근발신번호:없음
- 전화번호부:없음
- 일시:1월 1일 오전 12:00
- 배경화면선택:1번
- 지역번호:서울특별시(02)
- 통화중 CID수신:해제
- 배경화면:1번
- 화면밝기:4단계
- 버튼소리없음:해제

휴대장치

- 벨소리:1번
- 착신벨 음량:큰소리
- 수화 음량:중간소리
- 수신(발신자)번호:없음
- 최근발신번호:없음
- 휴대장치 번호:1번 (STAND-BY [1])
- 일시:1월 1일 오전 12:00
- 지역번호:서울특별시(02)
- 우리집 번호:없음

휴대장치를 추가로 구입한 경우 각각의 휴대장치에 고유번호를 부여할 수 있습니다.

휴대장치 번호를 등록하려면 (휴대장치)

휴대장치 대기상태

1 기능버튼을 누르세요.

2 5

3 번호 등록 화면
1월 1일 오전 12:00 00/03
Rad no 1

- 휴대장치 1 → Rad no1
- 휴대장치 2 → Rad no2
- 휴대장치 3 → Rad no3

4
- 검색버튼을 눌러 장치번호를 선택하세요.
- 5 버튼을 연속하여 눌러 선택할 수도 있습니다.

5 이미 등록되어 있는 휴대장치 번호와 중복되지 않는 번호를 선택하세요.

6 기능 — 기능버튼을 누르세요.

"삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

- 처음 구입한 휴대장치는 휴대장치 1로 되어 있습니다.
- 고정장치 1대에 휴대장치 3대까지 등록하여 사용하실수 있습니다.

휴대장치 추가 구입시 고정장치와 휴대장치를 등록(짝맞추기)시키는 기능으로 휴대장치 추가 구입시 반드시 해주어야 합니다.

휴대장치 추가 구입시 등록방법 (고정/휴대장치)

고정장치 대기상태

1 메뉴버튼을 누르세요.

2 * 인내

3 등록화면
<휴대장치 등록>
ID 번호: - -

4 #

5 0 0 ~ 9 9 — 원하시는 번호 2자리를 입력하세요.

6 확인 — 확인버튼을 누르세요.

휴대장치 대기상태

7 기능 — 기능버튼을 누르세요.

8 *

9 등록화면
1월 1일 오전 12:00 00/03
id SEt

10 #

11 0 0 ~ 9 9 — 고정장치에서 입력한 2자리 번호를 똑같이 입력하세요.

12 기능 — 기능버튼을 누르세요.

잠시 기다리면 "삐익"하는 완료음과 함께 등록이 완료됩니다.

주의 등록번호 입력시 고정장치와 휴대장치는 반드시 동일한 번호이어야 하고, 고정장치 등록후 휴대장치 등록을 곧바로 하지 않으면 설정이 안될수 있으므로 주의해 주세요.

참고편

- 전화기가 이상해요? ——— 49
- 손질 방법 ——— 51
- 제품 규격 ——— 52
- 제품보증서

전화기가 이상해요?

전화기가 전혀 작동하지 않아요.

- 바르게 설치했는지 확인하세요. (9쪽 참조)
- 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. (9쪽 참조)
- 휴대장치에 배터리가 바르게 끼워져 있습니까? (10쪽 참조)
- 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰습니까? (10쪽 참조)
- 휴대장치의 전원은 켜져 있습니까? (9쪽 참조)

버튼을 눌렀을 때 발신음이 들리지 않아요.

- 전화선은 바르게 연결되어 있습니까? (9쪽 참조)
- 전원은 바르게 연결되어 있습니까? (9쪽 참조)

모닝콜 기능이 되지 않아요.

- 현재 시각이 등록 되었습니까? (15쪽 참조)
- 모닝콜 시각이 등록되어 있습니까? (24쪽 참조)
- 모닝콜 기능이 설정되어 있습니까? (24쪽 참조)

휴대장치를 추가 구입했는데 통화가 되질 않아요.

- 바르게 설치했습니까? (9쪽 참조)
- 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰습니까? (10쪽 참조)
- 휴대장치를 고정장치에 등록했습니까? (46쪽 참조)
- 휴대장치의 전원은 켜져 있습니까? (9쪽 참조)

휴대장치 통화중에 잡음과 혼신으로 통화상태가 나빠요.

- 전원/혼신제거 버튼을 누르면 깨끗한 통화를 할 수 있습니다. (44쪽 참조)
- 고정장치와의 거리가 너무 멀지 않습니까? (44쪽 참조)
- 고정장치의 안테나를 세워 주세요.
- 고정장치의 설치장소를 바꾸어 보세요.

휴대장치 통화중에 '삐삐'하는 경고음이 울려요.

- 고정장치가 통화중이 아닌지 확인하세요. 고정장치 통화가 끝나면 다시 통화하세요.
- 고정장치와 거리가 너무 멀지 않습니까? 고정장치 가까이로 이동하여 통화하세요. (44쪽 참조)
- 휴대장치 화면에 표시 되면서 저전압 경고음이 울리면 통화를 바로 끝내고 충전을 하신 후 표시가 나타난 후에도 최소한 6시간 이상 충분히 충전시켜 사용하세요. (44쪽 참조)

내선통화, 통화전환이 되지 않아요.

- 바르게 설치했는지 확인하세요. (9쪽 참조)
- 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요. (46쪽 참조)
- 휴대장치를 추가 구입하여 사용하고 있는 경우 장치 번호를 지정했습니까? (46쪽 참조)

휴대장치 벨이 울리지 않아요.

- 휴대장치에 배터리가 바르게 끼워져 있습니까? (10쪽 참조)
- 휴대장치 배터리를 충분히 충전시켰나요? (10쪽 참조)
- 휴대장치의 전원은 켜져 있습니까? (9쪽 참조)
- 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요. (46쪽 참조)

휴대장치 충전이 잘 안돼요.

- 충전접촉부가 깨끗합니까?
- 충전접촉부가 더러우면 충전이 잘 안됩니다. 면봉 또는 지우개 등으로 충전접촉부를 깨끗이 청소해 주세요. (51쪽 참조)
- 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. (9쪽 참조)
- 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 배터리를 구입하세요. (10쪽 참조)

발신자 정보 표시가 되지 않아요.

- 전화국에 서비스를 신청하셨나요?
- 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요. (유료)
- 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.
- 두번째 전화벨이 완전히 울린후에 수화기를 드세요.

통화중에 발신자 정보 표시가 되지 않아요.

- 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (유료)
- 통화중 대기를 설정하셨나요? (39쪽 참조)
- 통화중 CID수신 설정을 하셨나요? (39쪽 참조)

고정장치의 버튼소리가 들리지 않아요.

- 버튼소리 없음 기능이 설정되어 있지 않나요? 버튼소리 없음 기능을 해제하세요. (44쪽 참조)

손질 방법

외관 청소시

중성세제를 적신 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.

- 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.

휴대장치, 충전기 청소시

충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아 주세요.

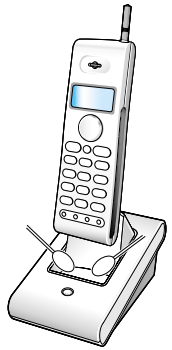

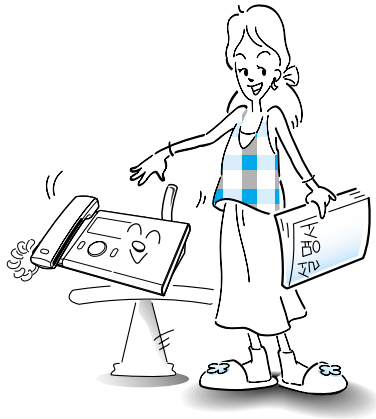

제품 규격

모 델 명 : SP-C750

항 목	단 위	휴대장치	고정장치	충전기
공급 전원	V	DC 3.6 V , 450 mAh	DC 11 V, 500 mA	DC 12 V, 300 mA
		재충전용 배터리	220 V 전용	
출력 전력	mW	10 이하		
점유주파수 대역	kHz	16 이하		
수신감도	μV	2 이하		
휴대장치 사용시간	시간	대기 : 20 이상, 연속 통화 : 3 이상		
동작 온도	℃	-10 ~ +40		
동작 습도	%	5 ~ 90		
무 게	g	138	513	122
크 기 (가로×세로×높이)	mm	176×46×23	233×130×57	130×76×75

● 이 장치는 보안성이 없으며 운용중 혼신 가능성이 있습니다.

MEMO

제 품 보 증 서

제 품 명	유무선 전화기	모 델 명	SP-C750
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

전화기의 제품 보증기간은 1년 배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여:

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 부품 보유년한은 5년입니다.

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내역	
		품질보증기간이내	품질보증기간이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해		
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	
	교환불가능시		
	수리가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	수리가능 동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유료수리
	수리가능 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유료수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액감가상각후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	유료수리 금액 징수후 감가상각 적용 제품교환
	수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

유료서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

1 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 ●판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 ●제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료 1회 무료
●제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 ●구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 ●소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 ●이물투입 및 오세척으로 서비스 요청시 ●네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시	1회부터 유료

2 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사및협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 지진 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리 등)

삼성전자주식회사

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.